





Bettkopfteil Aluverbundplatte oder Spanplatte

Montageanleitung

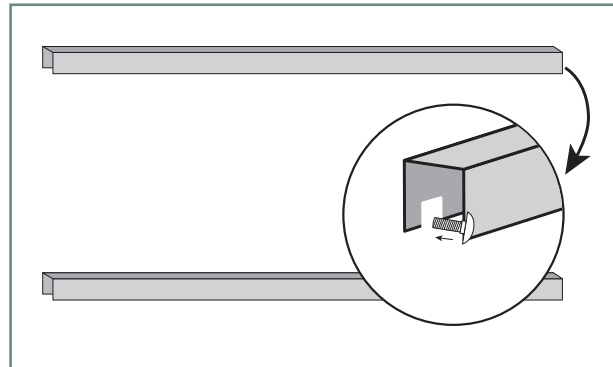

1. Wenn Ihr Bettkopfteil mit einer U-Profil Aufhängung bestellt wurde, dann kleben Sie das mitgelieferte Profil mit der Öffnung nach unten und mit dem nötigen Abstand nach oben auf der Plattenrückseite fest.

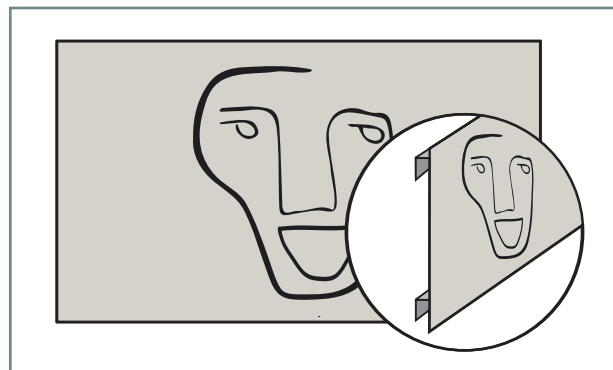

2. Anschließend hängen Sie das Bettkopfteil in das an der Wand montierte Profil ein.

