




# Home Office Trennwand


## Montageanleitung

Wenn Ihre Trennwand aus mehreren Teilen besteht (Paravent),  
bauen Sie zuerst die 3 einzelnen Teile der Home Office Wand jeweils für sich zusammen.


Jede Wand bauen Sie wie folgt auf:

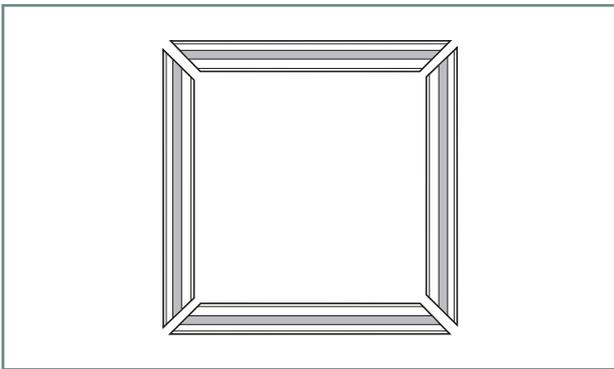


1. Legen Sie die 4 Profile vor sich auf.

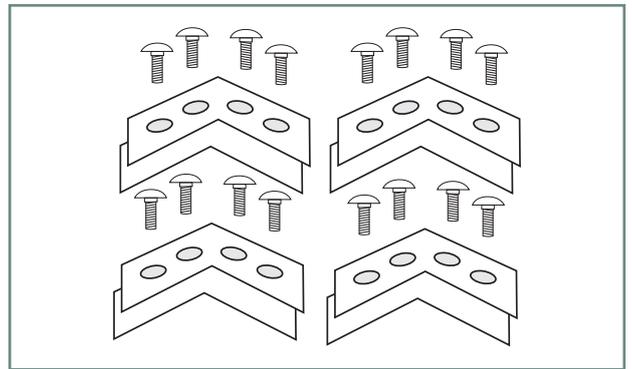

2. Nehmen Sie die 4 Winkelpaare - jeweils ein Winkel mit Schrauben und einer ohne Schrauben. Der Winkel mit den Schrauben schaut nach oben.

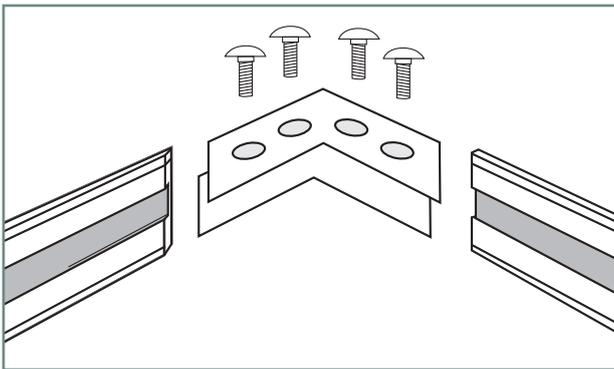


3. Führen Sie das Winkelpaar in ein Profil ein und stecken Sie ein zweites Profil dazu, sodass Sie nun 2 Profilstangen im rechten Winkel zueinander haben.

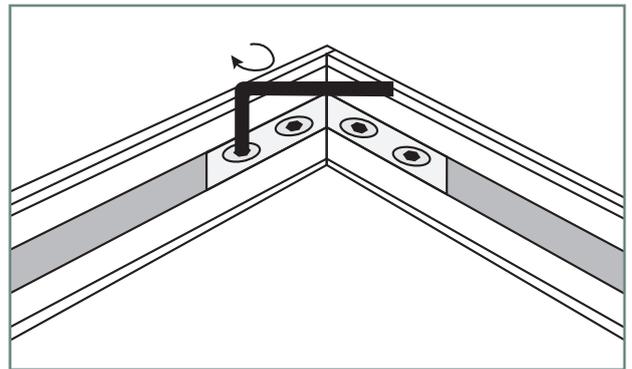


4. Wenn die beiden Profile exakt an der Kante platziert sind, schrauben Sie die 4 Schrauben mittels Inbusschlüssel fest.

**Hinweis:** Bauen Sie zuerst mit den Profilen ein U und dann schieben Sie das 4. Profil gleichzeitig in die seitlichen Profile ein!



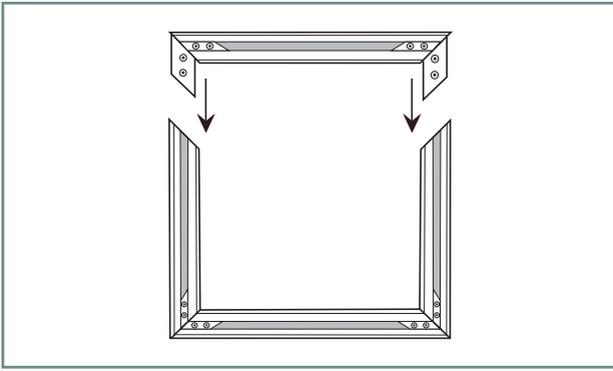

5. Dieses Prozedere wiederholen Sie bei allen 4 Ecken.

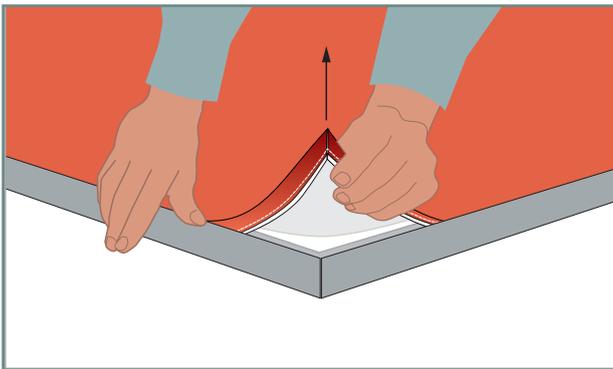


8. Halten Sie den Stoff mit der Gummilippe nach unten an den Rahmen und beginnen Sie die Gummilippe an einer Ecke in den Schlitz einzudrücken. Bitte fügen Sie den Stoff immer an den gegenüberliegenden Ecken ein (diagonal). Wenn alle vier Ecken der Kunststoffleisten eingepasst sind, drücken Sie den Stoff entlang des Rahmens zur Mitte hin in die Nut. Dies ist wichtig, damit sich die Spannung des Stoffes gleichmäßig verteilt und keine Falten entstehen.

Zuletzt den Stoff rund herum nochmals andrücken. Fertig! Sie erhalten eine glatte und faltenlose Stoffoberfläche.

Natürlich lässt sich der Rahmen ebenso schnell und einfach wieder auseinandernehmen (mit kleinem Schraubenzieher den Stoff seitlich aus der Ecke hebeln).


6. Bauen Sie nun die anderen beiden Teile zusammen nach obiger Anleitung

7. Verwenden Sie nun das Winkelprofil, um jeweils zwei Teile miteinander zu verbinden. Bei Rahmen mit Standfüßen montieren Sie die beiden Standfüße mittels der beiden Schrauben und dem Profil mit den beiden Bohrungen.

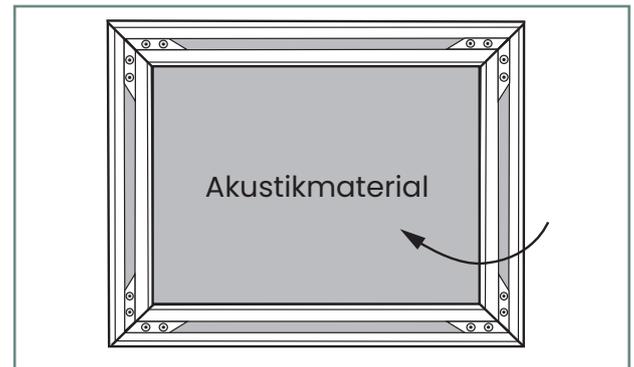

9. Drehen Sie die bespannte Seite nach unten und legen das Akustik Material in den Rahmen ein.

10. Bespannen Sie die 2. Seite des Rahmens.

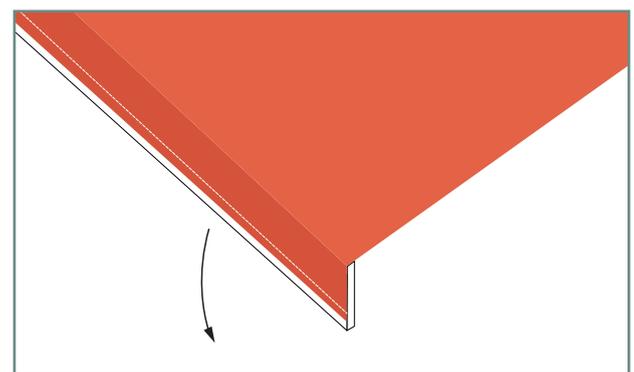

**ACHTUNG!** Den Keder mit der offenen Nahtkante einführen, den Stoff nicht eindrehen!

