





Lichtdecke


Montageanleitung

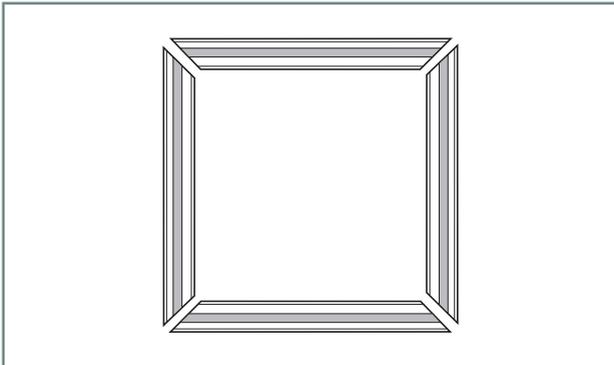


1. Legen Sie die 4 Profile vor sich auf.

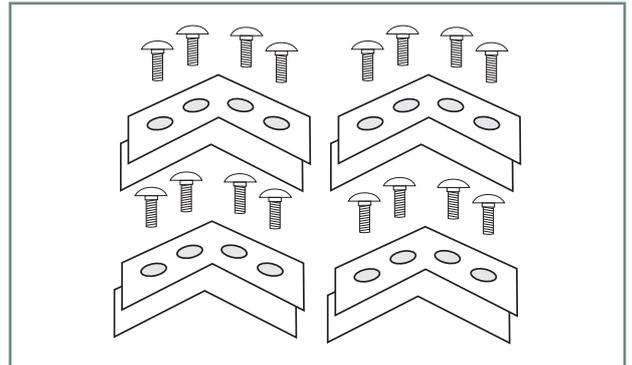

2. Nehmen Sie die 4 Winkelpaare - jeweils ein Winkel mit Schrauben und einer ohne Schrauben. Der Winkel mit den Schrauben schaut nach oben.

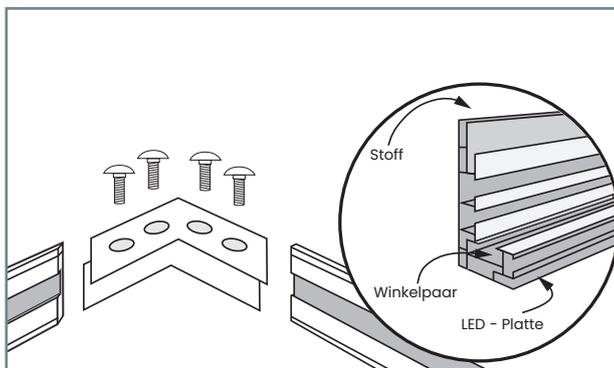


3. Führen Sie das Winkelpaar in ein Profil ein und stecken Sie ein zweites Profil dazu, sodass Sie nun 2 Profilstangen im rechten Winkel zueinander haben.

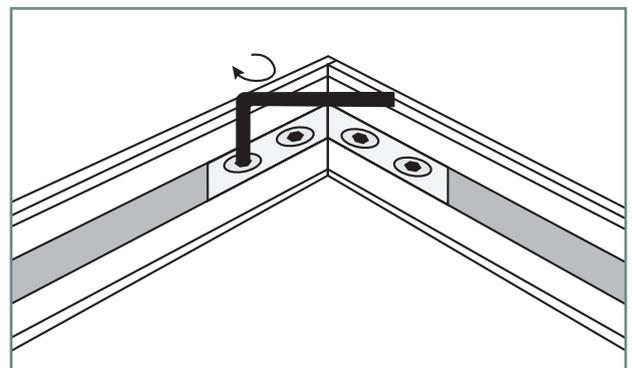

4. Wenn die beiden Profile exakt an der Kante platziert sind, schrauben Sie die 4 Schrauben mittels Inbusschlüssel fest.

Hinweis: Bauen Sie zuerst mit den Profilen ein U und dann schieben Sie das 4. Profil gleichzeitig in die seitlichen Profile ein!



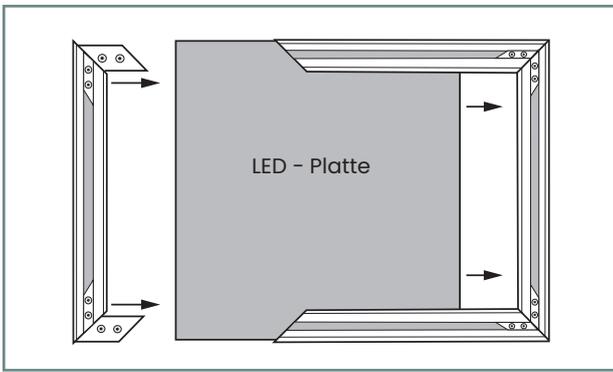



5. Dieses Prozedere wiederholen Sie bei allen 4 Ecken.

HINWEIS: Bauen Sie zuerst mit den Profilen ein U und dann schieben Sie das 4. Profil gleichzeitig in die seitlichen Profile ein! Bevor Sie das letzte 45mm oder 100mm Profil schließen, schieben Sie die LED Platte in die Nut auf der Rückseite der Profile ein und schließen das 4. Profil wie beschrieben.

7. Schließen Sie nun das Kabel der LED Platte mittels Transformer/Vorschaltgerät an Ihren Strom an und testen Sie das Licht.

Sollte Ihre Lichtdecke größer sein und die LED Platte geteilt geliefert werden, verbinden Sie die Kabel an den Kabelkanälen zusammen. Die Platten sind der Reihe nach nummeriert. Die letzte Platte hat den Ausgang zum Transformer.

ACHTUNG! Den Keder mit der offenen Nahtkante einführen, den Stoff nicht eindrehen!

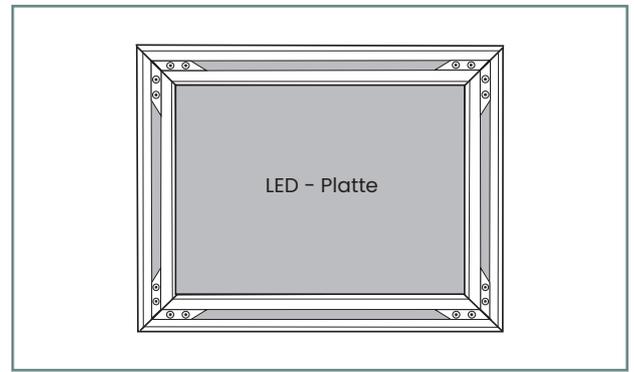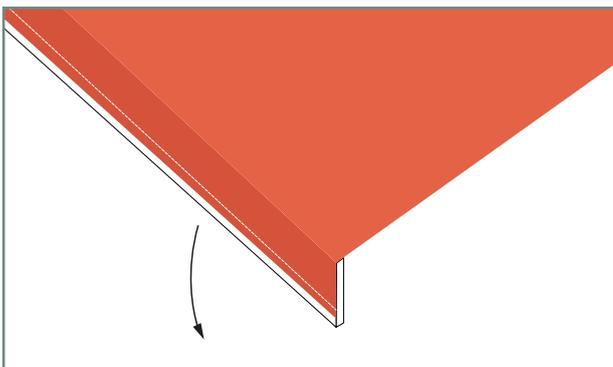

6. Schrauben Sie den fertigen Rahmen nun an die Decke. Je nach Größe der Lichtdecke ist es ratsam auch die LED Platte zwischen den Lichtpunkten an die Decke zu schrauben.

ACHTUNG! Wenn das Rahmenprofil und die LED Platte für eine getrennte Montage gefertigt sind, schrauben Sie zuerst die LED Platte auf Ihre Unterkonstruktion und setzen den Rahmen vor das LED Element.

8. Halten Sie den Stoff mit der Gummilippe nach unten an den Rahmen und beginnen Sie die Gummilippe an einer Ecke in den Schlitz einzudrücken. Bitte fügen Sie den Stoff immer an den gegenüberliegenden Ecken ein (diagonal). Wenn alle vier Ecken der Kunststoffleisten eingepasst sind, drücken Sie den Stoff entlang des Rahmens zur Mitte hin in die Nut. Dies ist wichtig, damit sich die Spannung des Stoffes gleichmäßig verteilt und keine Falten entstehen.

Zuletzt den Stoff rund herum nochmals andrücken. Fertig! Sie erhalten eine glatte und faltenlose Stoffoberfläche.

Natürlich lässt sich der Rahmen ebenso schnell und einfach wieder auseinandernehmen (mit kleinem Schraubenzieher den Stoff seitlich aus der Ecke hebeln).

