





Spannrahmen- und Akustikbild

Montageanleitung

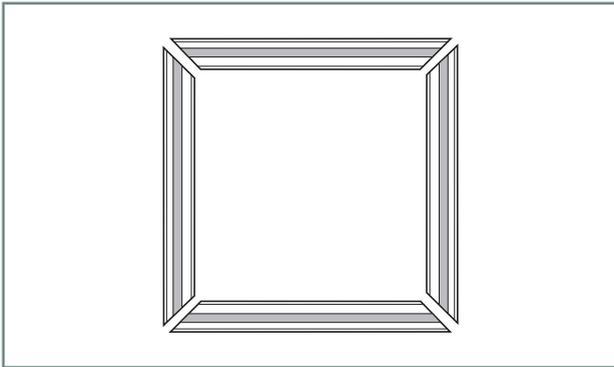


1. Legen Sie die 4 Profile vor sich auf.

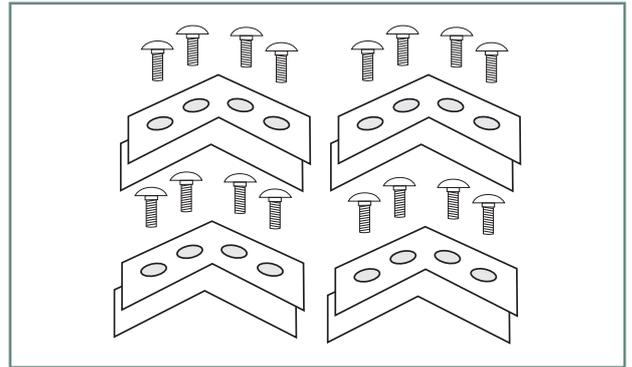


2. Nehmen Sie die 4 Winkelpaare - jeweils ein Winkel mit Schrauben und einer ohne Schrauben. Der Winkel mit den Schrauben schaut nach oben.

Achtung! bei 16 mm tiefen Profilen ist nur ein Winkel mit Schrauben je Eckverbindung notwendig. Einen Winkel ohne Schrauben als Gegenstück brauchen Sie hier nicht.

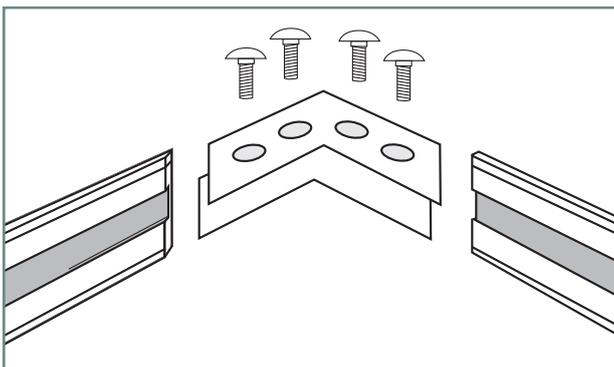


3. Führen Sie das Winkelpaar in ein Profil ein und stecken Sie ein zweites Profil dazu, sodass Sie nun 2 Profilstangen im rechten Winkel zueinander haben.

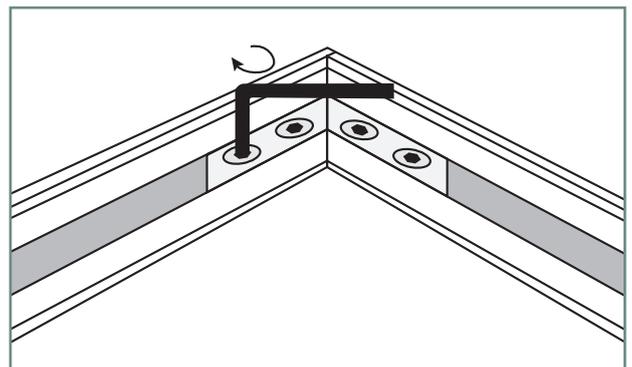


4. Wenn die beiden Profile exakt an der Kante platziert sind, schrauben Sie die 4 Schrauben mittels Inbusschlüssel fest.

HINWEIS: Bauen Sie zuerst mit den Profilen ein U und dann schieben Sie das 4. Profil gleichzeitig in die seitlichen Profile ein!




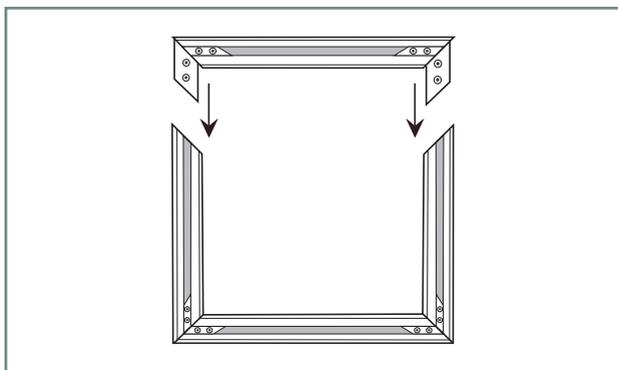


5. Dieses Prozedere wiederholen Sie bei allen 4 Ecken.

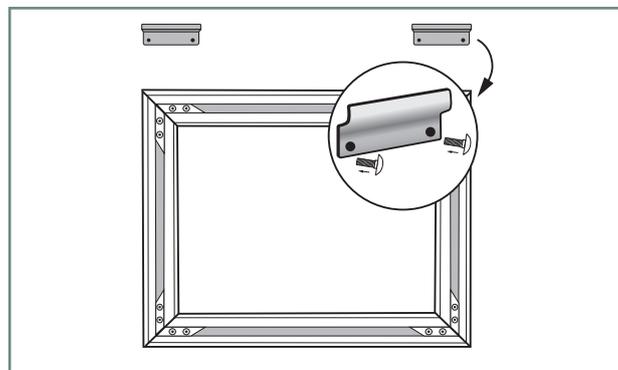

6. Hängen Sie den fertigen Rahmen nun an die Wand (durch Schrauben oder Einhängen).

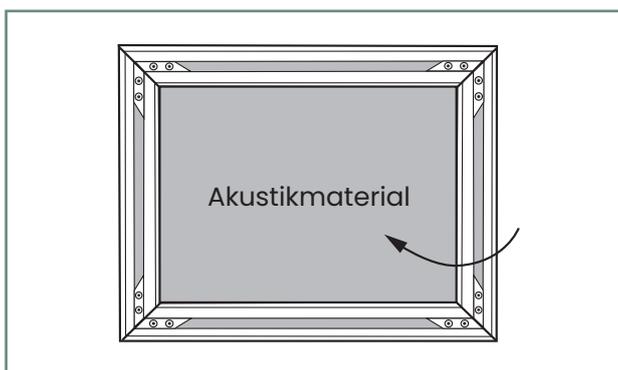


7. Legen Sie wenn vorhanden das Akustikmaterial in den Rahmen. Sollte es leicht rausfallen, kleben Sie es mit einem doppelseitigen Klebeband an die Wand. Sobald der Stoff vorne im Profil ist, kann die Akustikmatte nicht mehr aus ihrer Position.

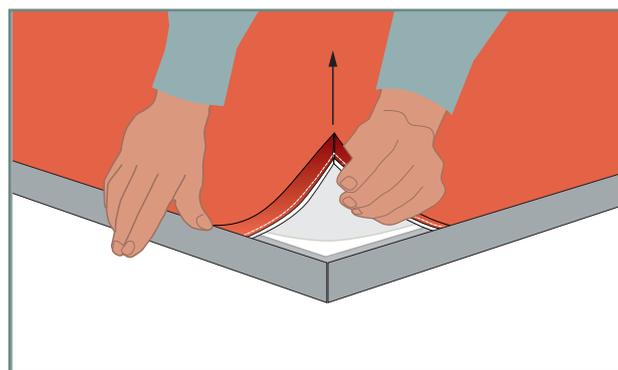

8. Halten Sie den Stoff mit der Gummilippe nach unten an den Rahmen und beginnen Sie die Gummilippe an einer Ecke in den Schlitz einzudrücken. Bitte fügen Sie den Stoff immer an den gegenüberliegenden Ecken ein (diagonal). Wenn alle vier Ecken der Kunststoffleisten eingepasst sind, drücken Sie den Stoff entlang des Rahmens zur Mitte hin in die Nut. Dies ist wichtig, damit sich die Spannung des Stoffes gleichmäßig verteilt und keine Falten entstehen.

Zuletzt den Stoff rund herum nochmals andrücken. Fertig! Sie erhalten eine glatte und faltenlose Stoffoberfläche.

Natürlich lässt sich der Rahmen ebenso schnell und einfach wieder auseinandernehmen (mit kleinem Schraubenzieher den Stoff seitlich aus der Ecke hebeln).

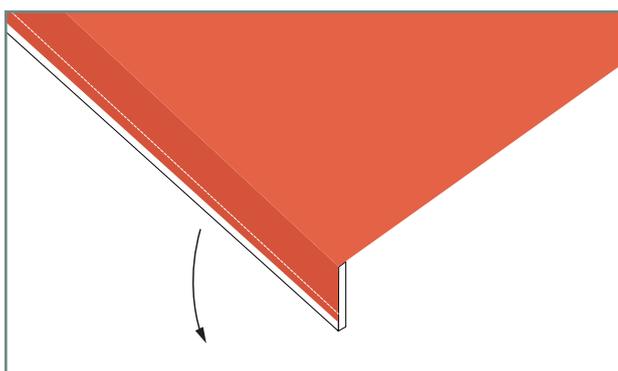

ACHTUNG! Den Keder mit der offenen Nahtkante einführen, den Stoff nicht eindrehen!

