




Tapeten

Montageanleitung


HINWEIS: Bei mehreren Bahnen, achten Sie auf die richtige Positionierung der jeweiligen Tapetenbahnen. Sie verlegen die Bahnen aneinander und nicht übereinander. Bei fortlaufenden Motiven müssen Sie auf eine exakte Fortsetzung des Motivs von einer Bahn zur nächsten achten.

ACHTUNG! Speziell an den Rändern trocknet der Kleber schnell aus. Streichen Sie diese besonders gut ein!


1. Die Wand muss vor dem Verkleben mit einem Haftgrund gut vorbereitet sein, speziell bei Gipskarton Wänden, und staubfrei gereinigt sein.

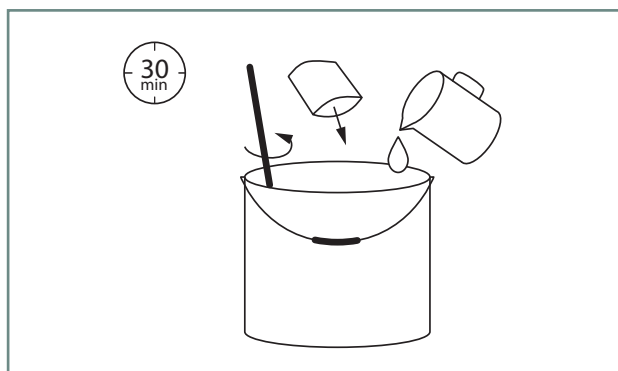


2. Rühren Sie den Tapetenkleber lt. Beschreibung auf der Packung in einen Kübel mit Wasser ein. Warten Sie mit der Verwendung noch ca. 30 Minuten.

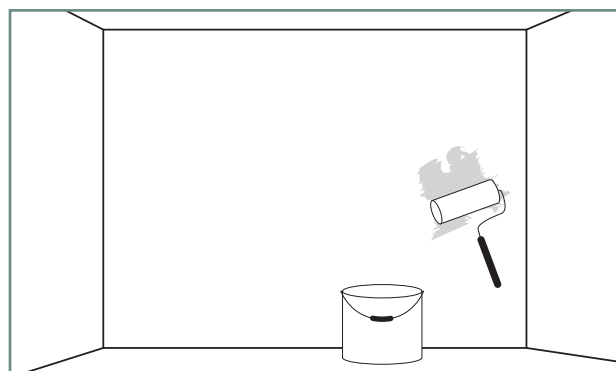

3. Bringen Sie dann den Kleber mittels einer Lammfellwalze satt und gleichmäßig auf die Wand auf.

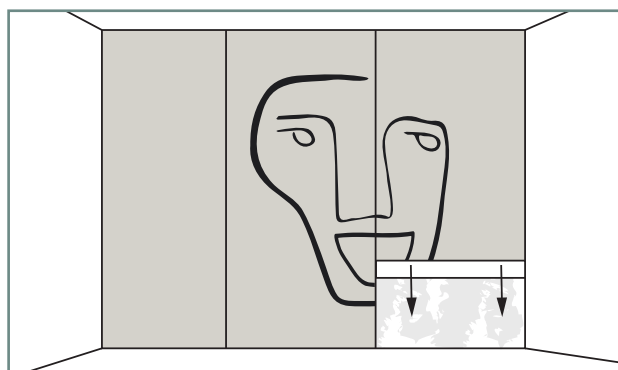

4. Die Tapete wird gerollt geliefert. Positionieren Sie nun die Tapete an der Wand, beginnend von oben und drücken Sie die Tapete fest.

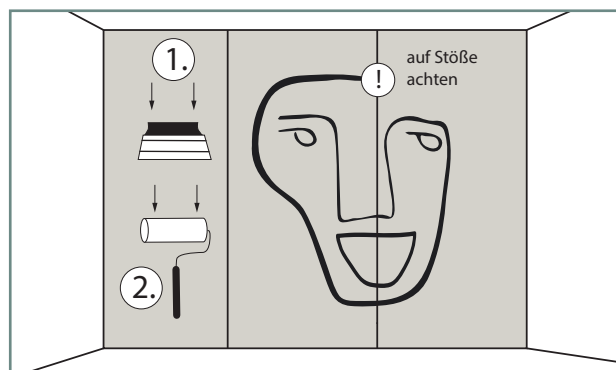

5. Zuerst mit einer festen Bürste oder Rakele und anschließend noch mit einer Gummiwalze feststreichen.

