

# Vertikaljalousie (Lamellen)

## Montageanleitung

**Die Montage der LEHA Vertikaljalousien erfolgt durch die beigefügten Träger.  
Wichtig! Die Schiene nicht bohren!**

### Position der Träger ermitteln


Mindestabstand zur Wand:

$$A = 1/2 \text{ Lamellenbreite} + 15 \text{ mm} + X$$

X = Der Abstand von der Wand bis zum hervorstehendsten Objekt (z.B. Heizkörper, Fensterbank).

Den ersten und letzten Träger ca. 10 cm vom Ende der Schiene montieren. Weitere Halter gleichmäßig aufteilen.

### Deckenmontage

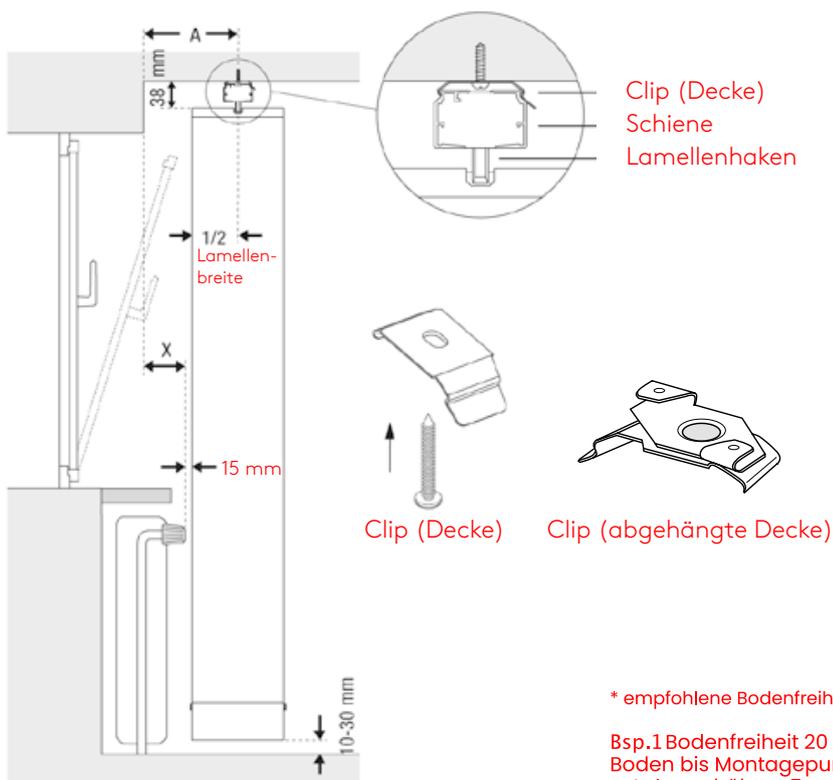

Clip (Decke)

Clip (abgehängte Decke)


\* empfohlene Bodenfreiheit: ca. 10-30 mm

Bsp.1 Bodenfreiheit 20 mm:  
Boden bis Montagepunkt für Langloch  
= Anlagenhöhe + 5 mm (sh Skizze)

Bsp.2 Bodenfreiheit 30 mm:  
Boden bis Montagepunkt für Langloch  
= Anlagenhöhe + 15 mm


### Wandmontage

L=Lamellenbreite	W=Wandabstand
63 mm	mind. 50 mm
89 mm	mind. 70 mm
127 mm	mind. 90 mm
250 mm	mind. 150 mm

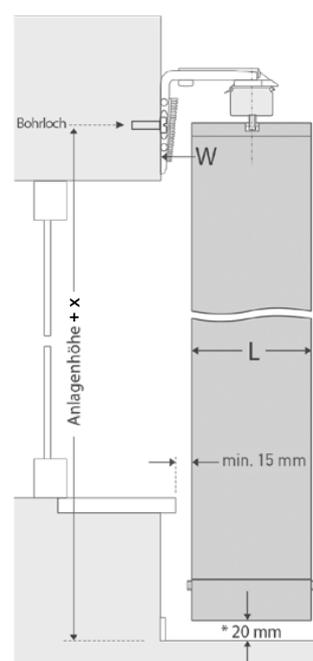

## Schiene einsetzen

1. Schiene in die Halter einclippen bzw. mit Schraube festklemmen, je nach Art des Halters.
2. Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen bis ein Klickgeräusch hörbar ist.

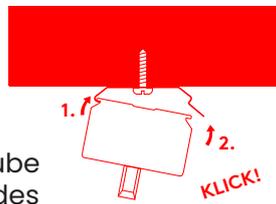


## Lamellen einsetzen

1. Lamellenhaken an die vorgegebene Position bringen und diese im 90°-Winkel zur Schiene stellen.
2. Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen bis ein Klickgeräusch hörbar ist.

## Verbindungskette montieren

Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einschieben.

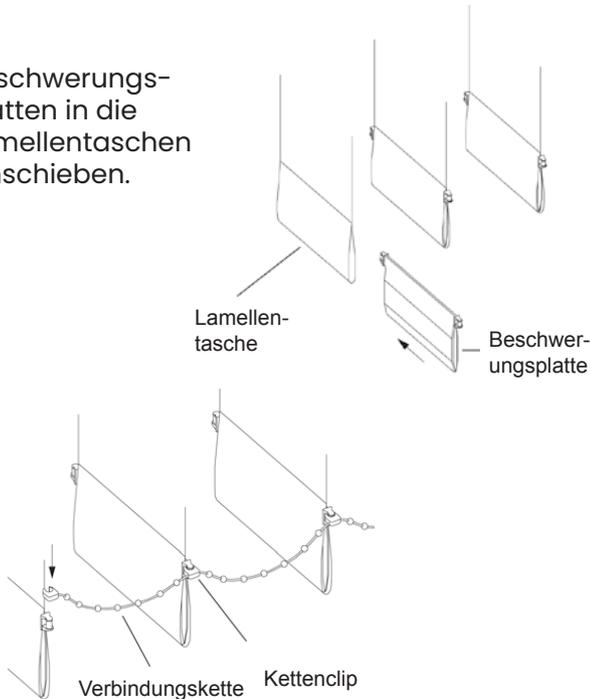


Die Kettenclips der Verbindungskette auf die vorderen Halter der Beschwerungsplatten aufstecken.

**WICHTIG!** Jede Lamelle muss mit einem Kettenclip versehen sein. Verbindungskette nach der letzten Lamelle durchtrennen. Vorgang auf der Rückseite der Lamellen wiederholen.


## Demontage

Lamellen leicht schräg stellen und nach unten herausnehmen. Mit flachem Schraubenzieher den Halter vorsichtig aufbiegen und Scheibe entnehmen.

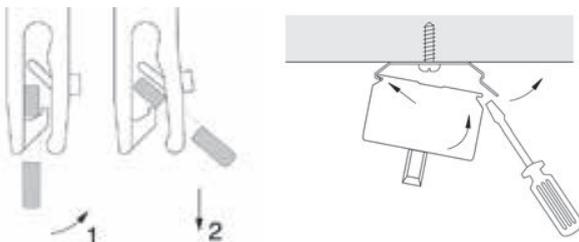

## Paketentriegelung

Zur Fensterreinigung lässt sich das Lamellenpaket verschieben. Auf der Paketseite ist der erste Lamellenhalter an einem Plastikteil fixiert. Diesen Lamellenhalter leicht kippen. Dadurch können Sie das Lamellenpaket verschieben. Beim nächsten Verschieben des Paketes rastet der Auslöser automatisch wieder ein.

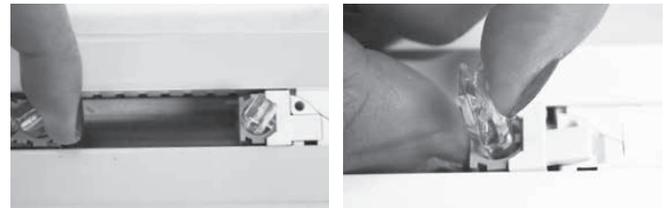

## Bedienung

Öffnen, Schließen und Wenden erfolgt durch Bedienung der Kugelschleife. Wenn einzelne Lamellen verdreht sind, den geschlossenen Lamellenbehang einmal in beide Richtungen komplett wenden.

