

Lumaroom Medicallight

Montageanleitung

HINWEIS: Die Montageanleitung soll Ihnen den korrekten Montagevorgang und die Inbetriebnahme des gelieferten Produktes erläutern. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch.

SICHERHEIT: Gefahr durch elektrischen Strom. Anbau, Anschluss und Inbetriebnahme dieser Leuchte darf ausschließlich von einem autorisierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

IN FALLE EINES DEFEKTS: Sollte der Defekt bereits vor der Leuchtinstallation bekannt werden, ist von einer Leuchtenomontage abzusehen und der Hersteller ist zu informieren.

STÖRUNGSFALL: Sollte eine Störung im laufenden Betrieb erfolgen, schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie zunächst die Steuerung von den Netzteilen. Schalten Sie nun die Leuchte wieder ein. Funktioniert das Licht ohne Steuerung?

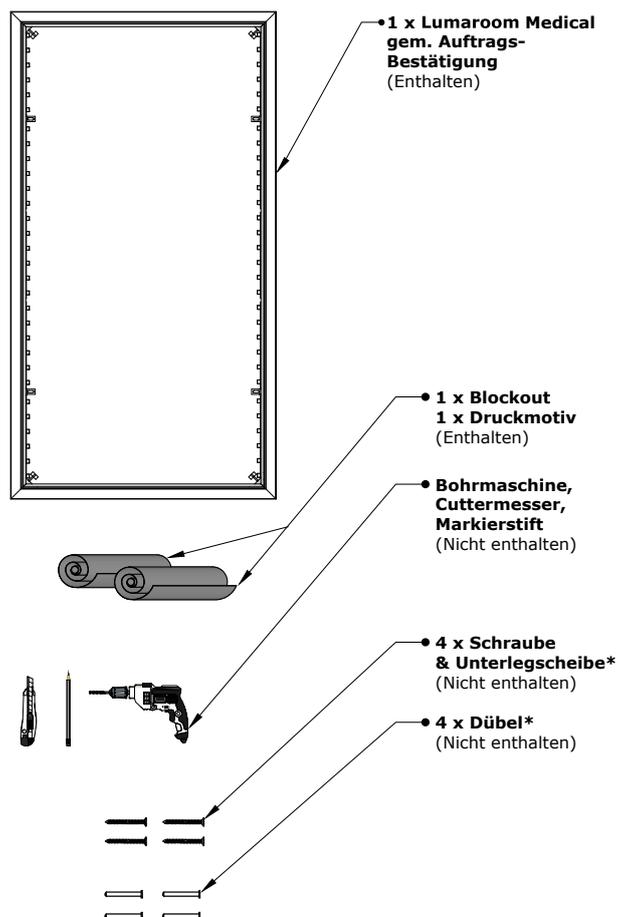
Falls ja: Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und fordern Sie ein Austauschgerät an.

Falls nein: Setzen Sie sich mit einem autorisierten Elektroinstallateur zur Geräteprüfung in Verbindung.

REINIGUNG UND PFLEGE: Zur Befreiung des Rahmens von Staub und Schmutz, wischen Sie die harten Oberflächen (nicht das Textil!) mit einem leicht feuchten Lappen gründlich ab. Hierbei ist auf zusätzliche Reinigungsmittel zu verzichten.

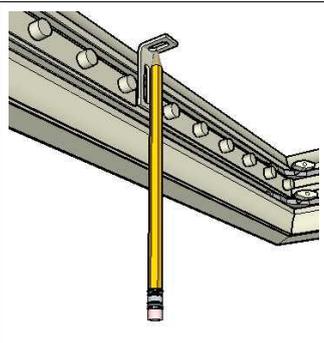
ERSATZTEILE UND LEUCHTMITTELTAAUSCH:

Zum Austausch der Leuchtmittel trennen Sie die Leuchte vom Netz oder schalten Sie die Leuchte über die Sicherung frei. Trennen Sie nun beide Stecker des defekten LED-Moduls und ersetzen das Modul durch ein identisches, neues Originalleuchtmittel von uns. Sobald die Steckverbindung hergestellt ist, können Sie das Gerät für einen Funktionstest wieder reinschalten. Achtung: Blicken Sie auf keinen Fall direkt in die Leuchtmittel.

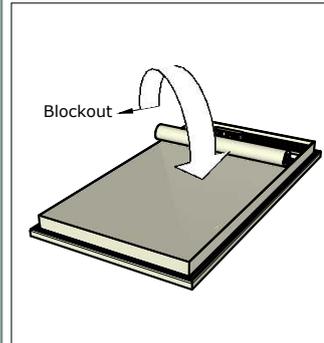


*Dübel, Schrauben und Unterlegscheiben sind vom Monteur passend für die Montagegegebenheiten zu wählen.

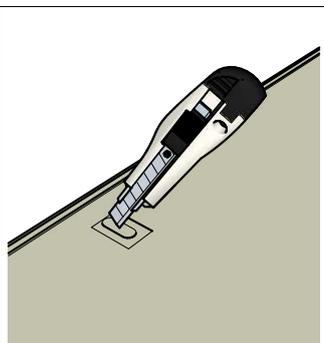
Montageanleitung

1.  Rahmen am gewünschten Montagepunkt anhalten und die Bohrpositionen anzeichnen.

Anschließend den Rahmen auf einem sauberen Untergrund ablegen und die Bohrungen durchführen, sowie Dübel einschlagen.

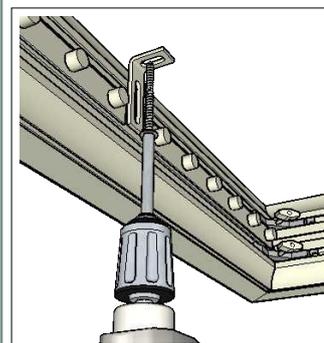
2.  Den mitgelieferten Blockout-Stoff rückseitig in den Rahmen einspannen.

Hierzu bitte den Zusatz "Kedertechnik" beachten.

3.  In dem nun eingespannten Blockout sollten sich rückseitig die Montagewinkel abzeichnen.

Schneiden Sie mit dem Cuttermesser nun innerhalb des Langloches der Länge nach das Stofftuch ein.

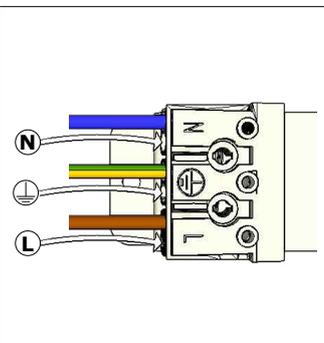
Schneiden Sie nicht über das Langloch hinaus!

4.  Befestigen Sie den Rahmen durch Verschraubung an der Decke.

Bitte achten Sie darauf ggf. korrekt dimensionierte Unterlegscheiben (20mm) zu verwenden.

Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Größe des Schraubenkopfes.

Nach der Befestigung können Sie durch einschneiden des Stoffes den Elektro-Anschluss (Kabel o. Steckdose) freilegen.

5.  Stellen Sie über die im Rahmen verbauten Leuchtenklammen einen Anschluss an das Stromnetz her.

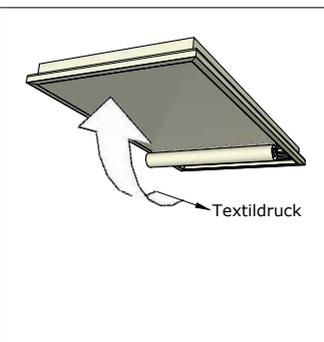
Je Netzteil/Steuerungs-Kombi ist eine Leuchtenklamme vorhanden.

ACHTUNG: Falls nicht bereits geschehen ist die Leitung auf Spannungsfreiheit zu prüfen

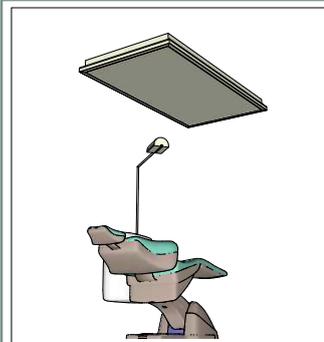
6.  **Steuerung**

Als erstes müssen Sie hierfür die App von Casambi herunterladen.

Zur Einstellung der Steuerung lesen Sie bitte die beigefügten Anleitungen.

7.  Den mitgelieferten Textildruck rückseitig in den Rahmen einspannen.

Hierzu bitte den Zusatz "Kedertechnik" beachten.

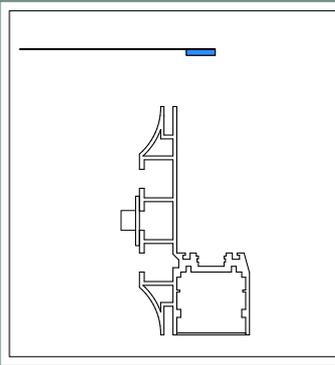
8.  **Fertig!**

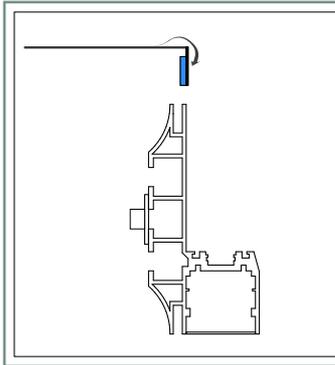
Sie und alle Nutzer Ihrer Räumlichkeiten können sich an ihrem Medical-Light erfreuen.

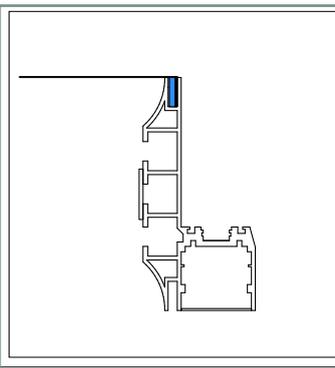
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Raumbeleuchtung!

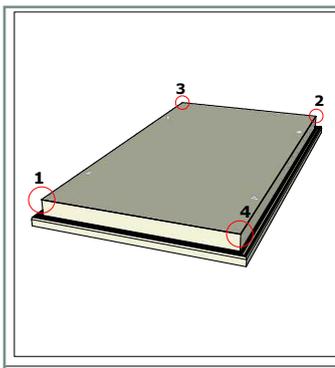


Kedertechnik

1.  Das Stofftuch wird so gedreht, dass die mit dem Tuch vernähte **Gummilippe auf der Unterseite** positioniert ist.

2.  Die Kante des Stoffes wird nun so um 90° eingeschlagen, dass sich die **Gummilippe auf der Innenseite** (Also von der Sichtfläche abgewandt) **befindet**.

3.  Korrekt eingeschlagen wird nun das Tuch samt Gummilippe in die dafür vorgesehene Nut nahe der Rahmenkante gedrückt.

4.  Da Textildruck im Regelfall etwas Stretch besitzt, ist es ratsam für ein möglichst unverzerrtes Bild an den Ecken zu beginnen und über Kreuz zu arbeiten.
Sind alle Ecken eingespannt, können Sie damit beginnen die Strecken zwischen den Eckpunkten einzukedern.

